

⊕ = LRP (Layout Reference Point)

DRP=Distance Reference Point

NRP= Near Reference Point

DISTANCIAS 

LRP a centro de DRP= 4mm (Siempre)

MFH= LRP hasta borde inferior de NRP

CORREDOR = LRP hasta borde superior del círculo de NRP


CLEARANCE = Desde LRP hasta el borde superior del marco

DISEÑOS SHORT:

- PRP hasta LRP = 2 mm

DISEÑOS GENERALES

- PRP hasta LRP = 4 mm

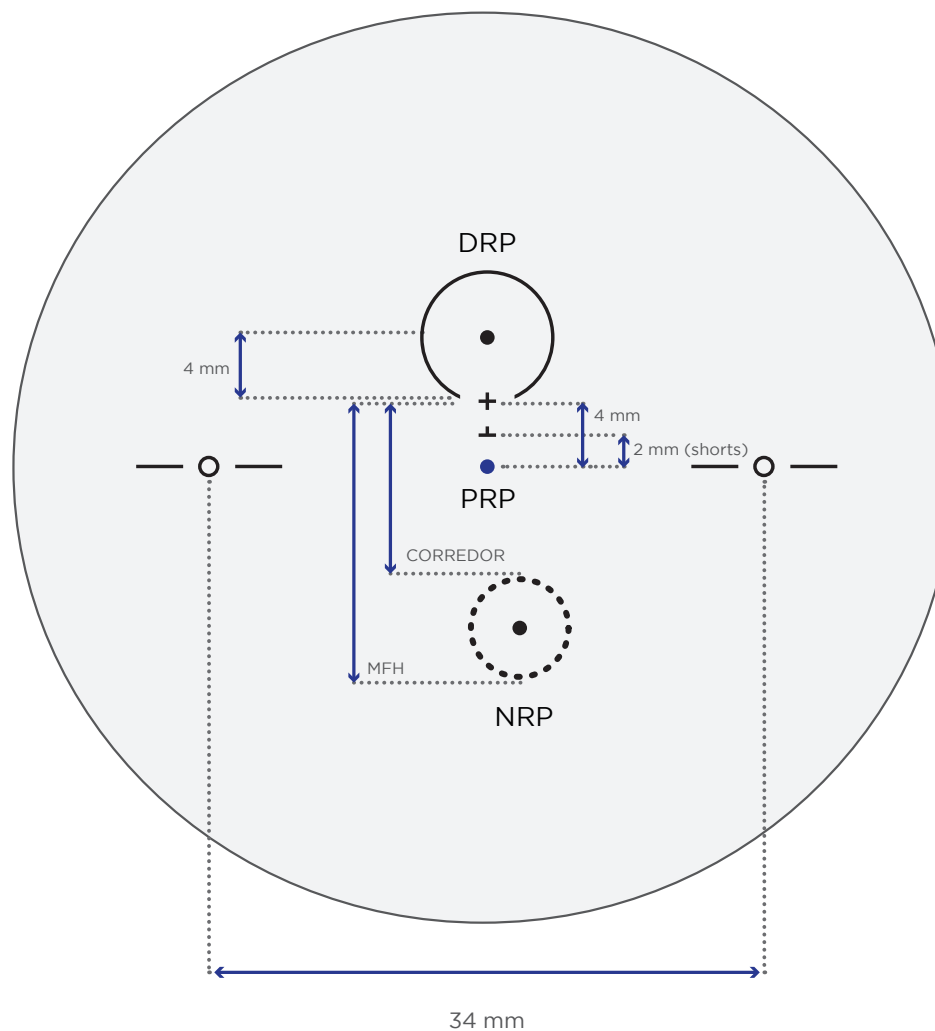

⊕ = LRP (Layout Reference Point)

DRP=Distance Reference Point

NRP= Near Reference Point

DISTANCIAS 

LRP a centro de DRP= 4mm (Siempre)

MFH= LRP hasta borde inferior de NRP

CORREDOR = LRP hasta borde superior del círculo de NRP

CLEARANCE = Desde LRP hasta el borde superior del marco

DISEÑOS SHORT:

- PRP hasta LRP = 2 mm

DISEÑOS GENERALES


- PRP hasta LRP = 4 mm



Circunferencia
total DRP
8 mm



Circunferencia
total NRP
4 mm

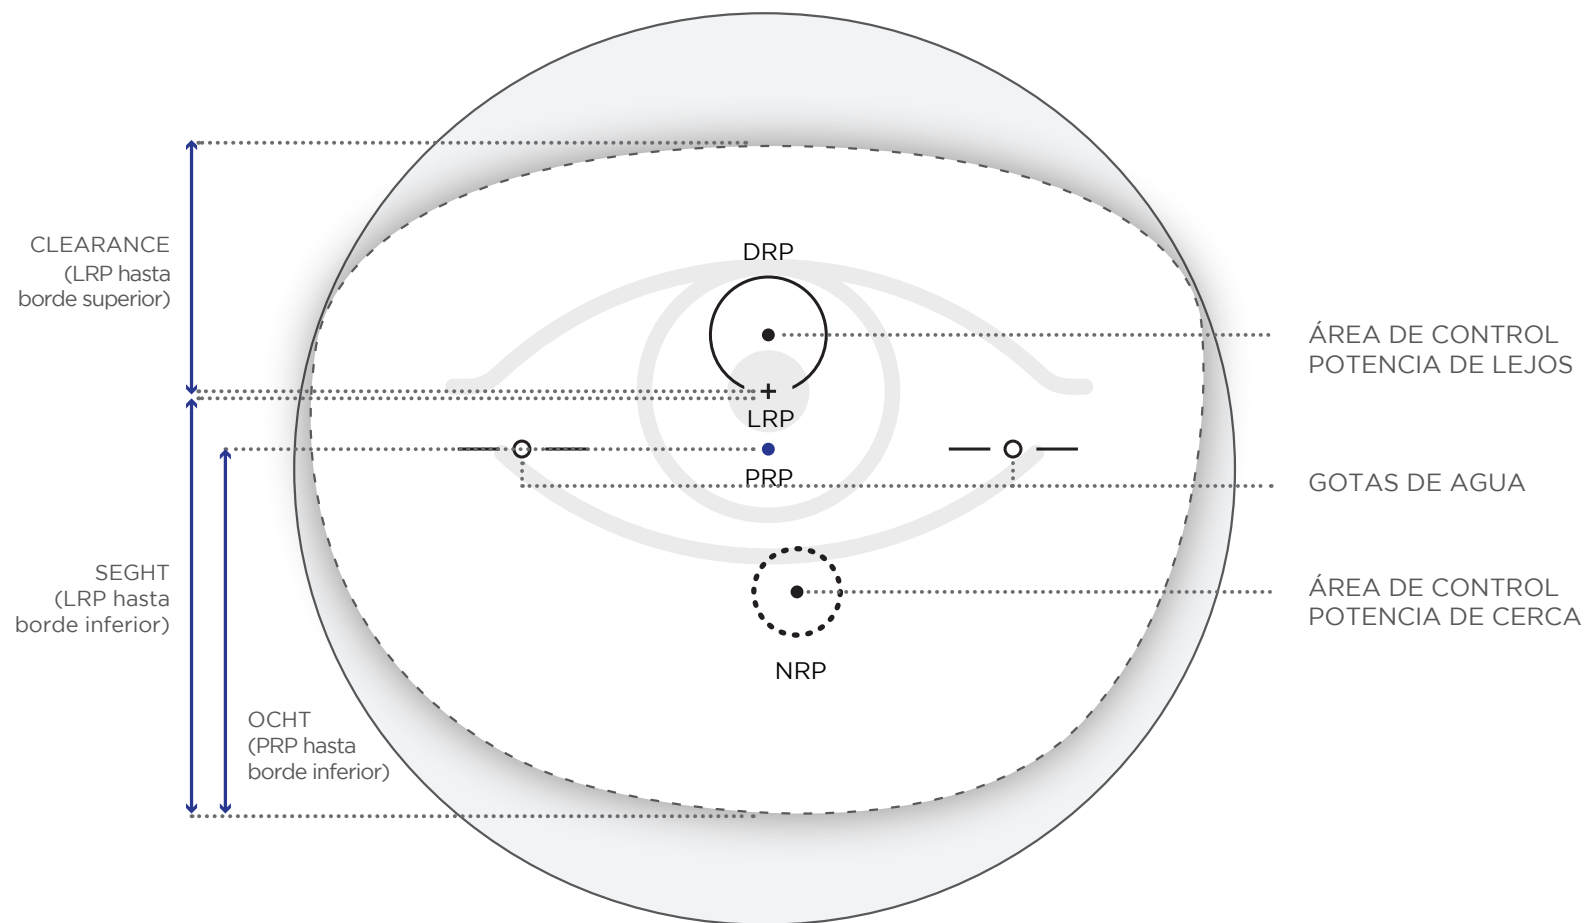


MFH: Altura mínima de montaje
ADD: Adición
IR: Índice de refracción
L: Código de lente

EVO - EVOLUTION
PR - PRECISA

FH-14

CARTILA DE CENTRAJE

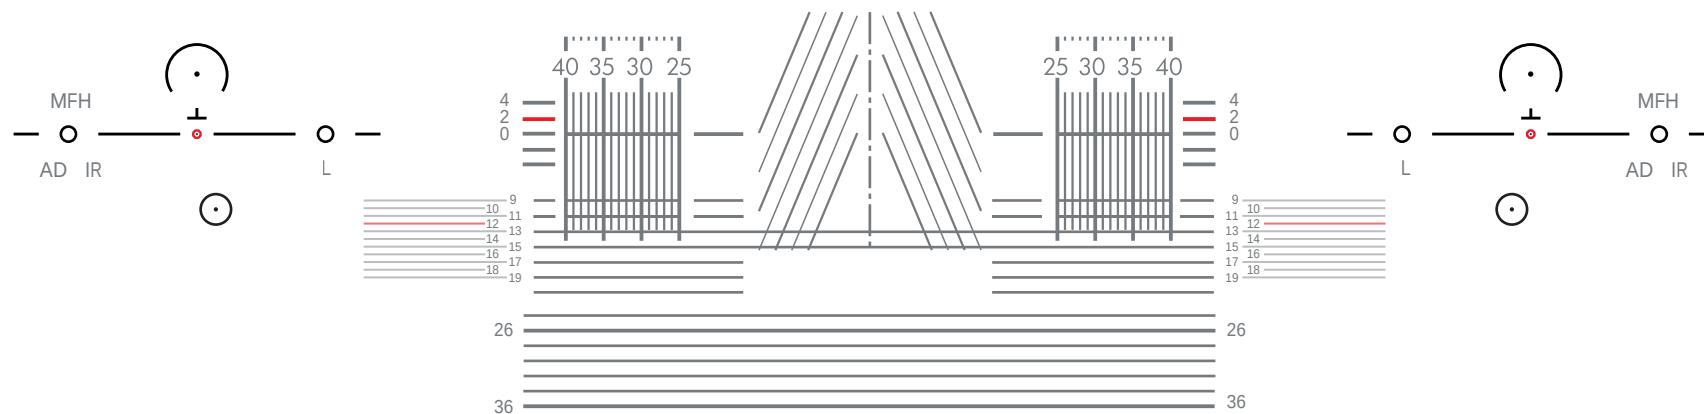

◦ : Centro Geométrico

Indicadores laser en la lente:

MFH: Altura minima de montaje

ADD: Adición

IR: Índice de refracción

L: Código de lente

DISPONIBLE PARA:

AI - AI-LENS

EL - eLIFE

EVO - EVOLUTION


PR - PRECISA

FIR - FIRST

ECO - ECOLINE

FH-16

CARTILA DE CENTRAJE

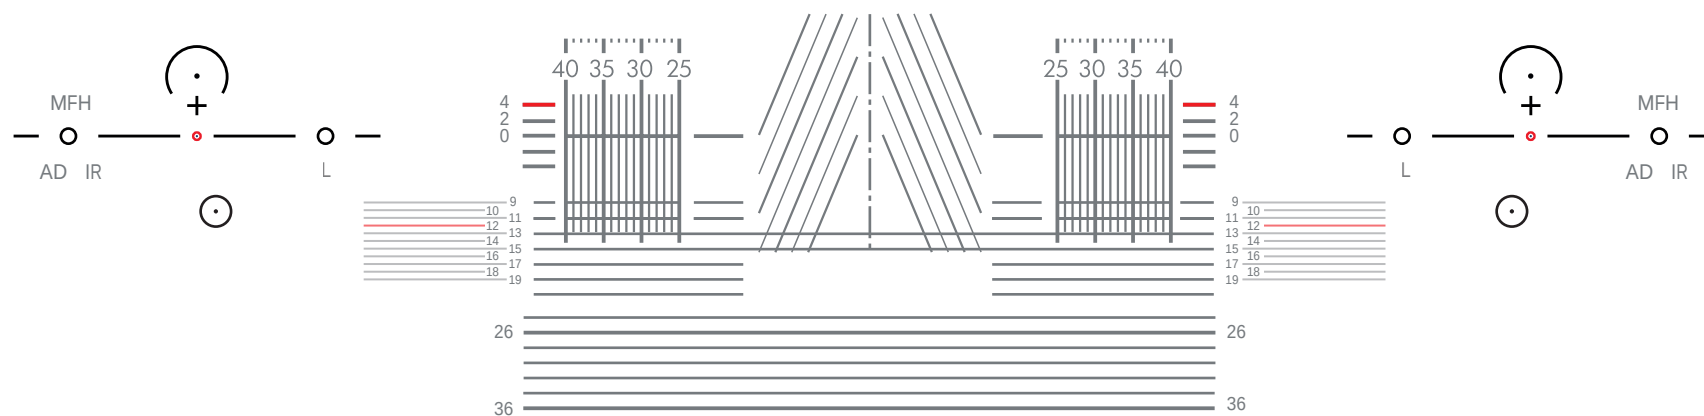

◦ : Centro Geométrico

Indicadores laser en la lente:

MFH: Altura minima de montaje

ADD: Adición

IR: Índice de refracción

L: Código de lente

DISPONIBLE PARA:

AI - AI-LENS

EL - eLIFE

EVO - EVOLUTION


PR - PRECISA

FIR - FIRST

ECO - ECOLINE

FH-17

CARTILA DE CENTRAJE

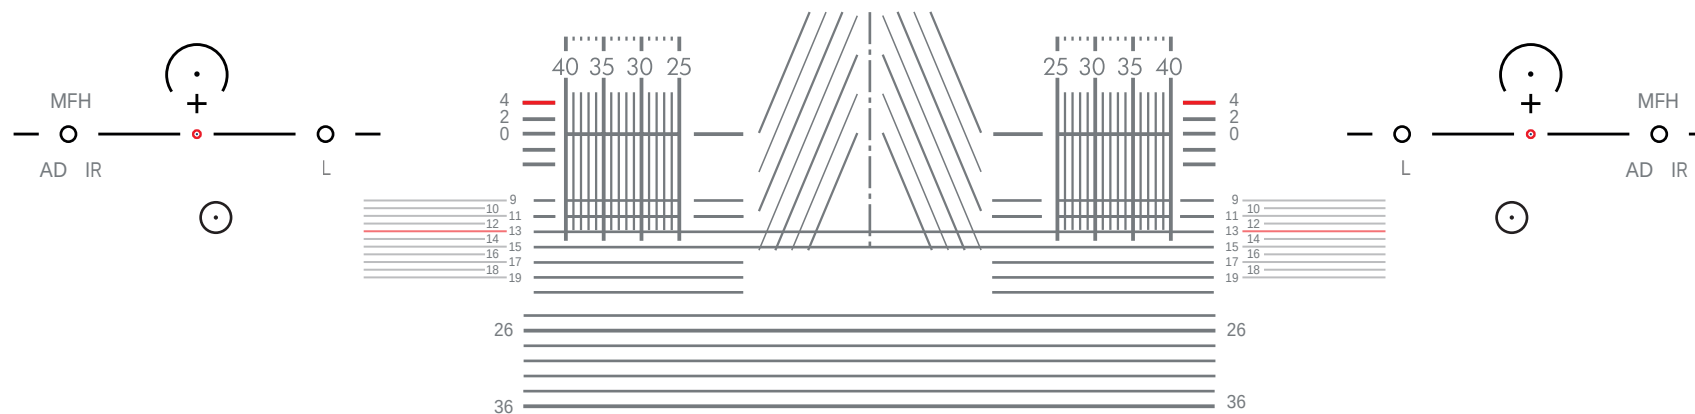

◦ : Centro Geométrico

Indicadores laser en la lente:

MFH: Altura minima de montaje

ADD: Adición

IR: Índice de refracción

L: Código de lente

DISPONIBLE PARA:

AI - AI-LENS

EL - eLIFE


EVO - EVOLUTION

PR - PRECISA

FIR - FIRST

FH-18

CARTILA DE CENTRAJE

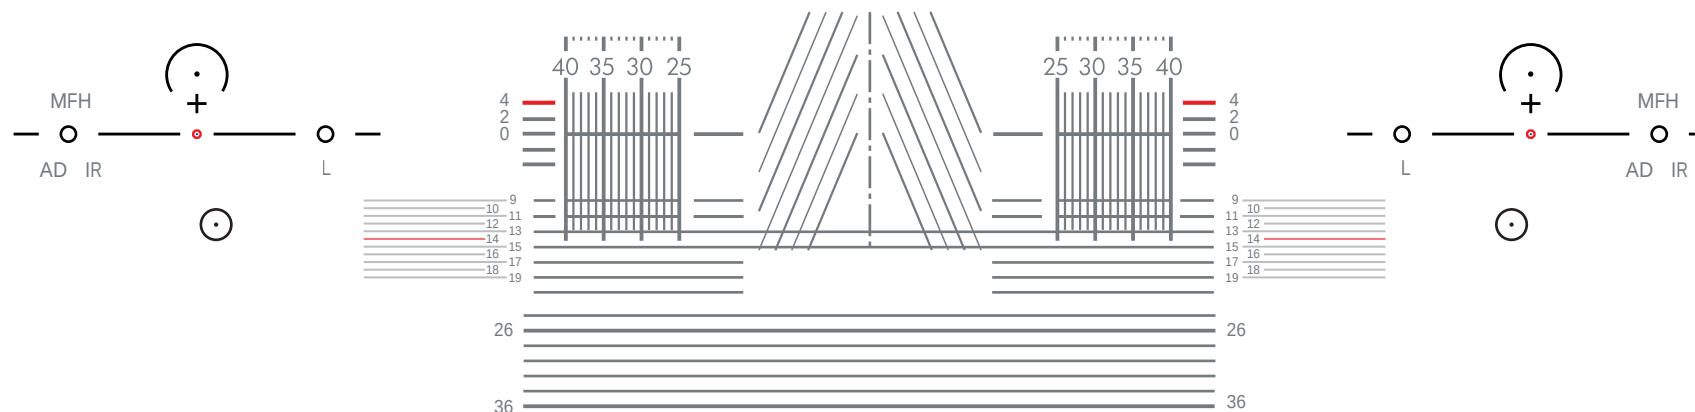

◦ : Centro Geométrico

Indicadores laser en la lente:

MFH: Altura minima de montaje

ADD: Adición

IR: Índice de refracción

L: Código de lente

DISPONIBLE PARA:

AI - AI-LENS

EL - eLIFE

EVO - EVOLUTION

PR - PRECISA


FIR - FIRST

ECO - ECOLINE

DR - DRIVE

FH-19

CARTILA DE CENTRAJE

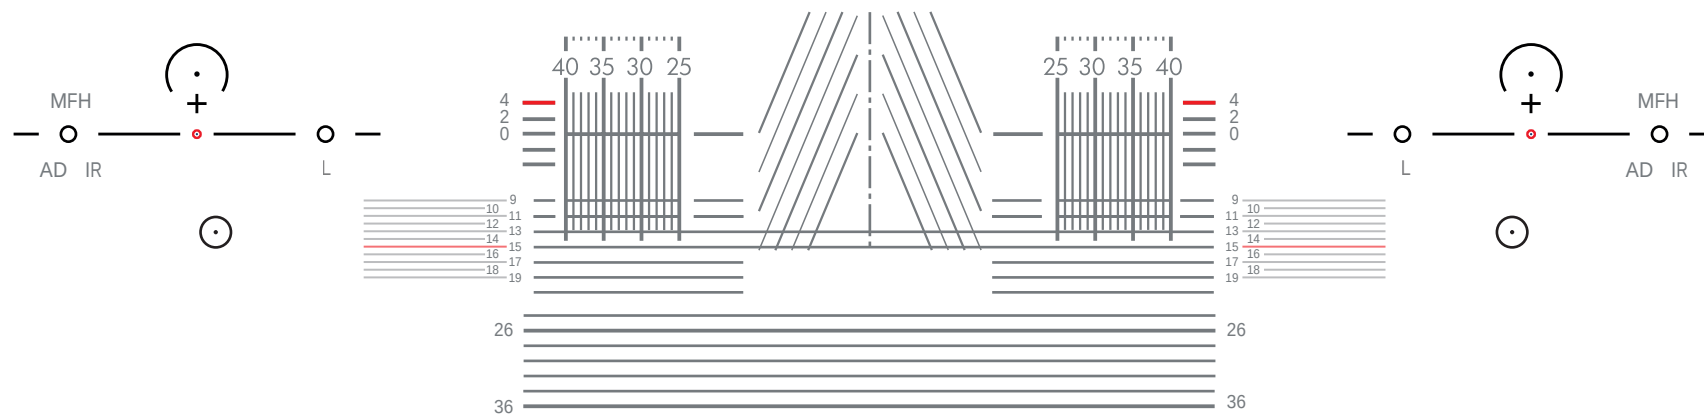

• : Centro Geométrico

Indicadores laser en la lente:

MFH: Altura minima de montaje

ADD: Adición

IR: Índice de refracción

L: Código de lente

DISPONIBLE PARA:

AI - AI-LENS

EL - eLIFE

EVO - EVOLUTION

PR - PRECISA


FIR - FIRST

DR - DRIVE

IND - INDOOR

FH-20

CARTILA DE CENTRAJE

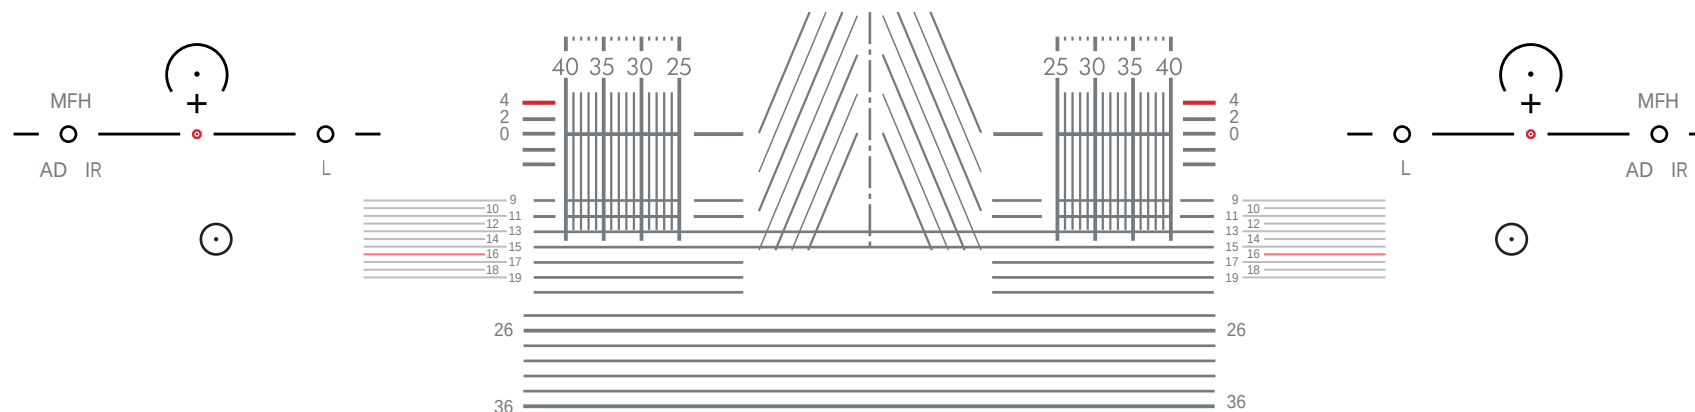

◦ : Centro Geométrico

Indicadores laser en la lente:

MFH: Altura minima de montaje

ADD: Adición

IR: Índice de refracción

L: Código de lente

DISPONIBLE PARA:

AI - AI-LENS

EL - eLIFE

EVO - EVOLUTION

PR - PRECISA


FIR - FIRST

DR - DRIVE

IND - INDOOR

FH-21

CARTILA DE CENTRAJE

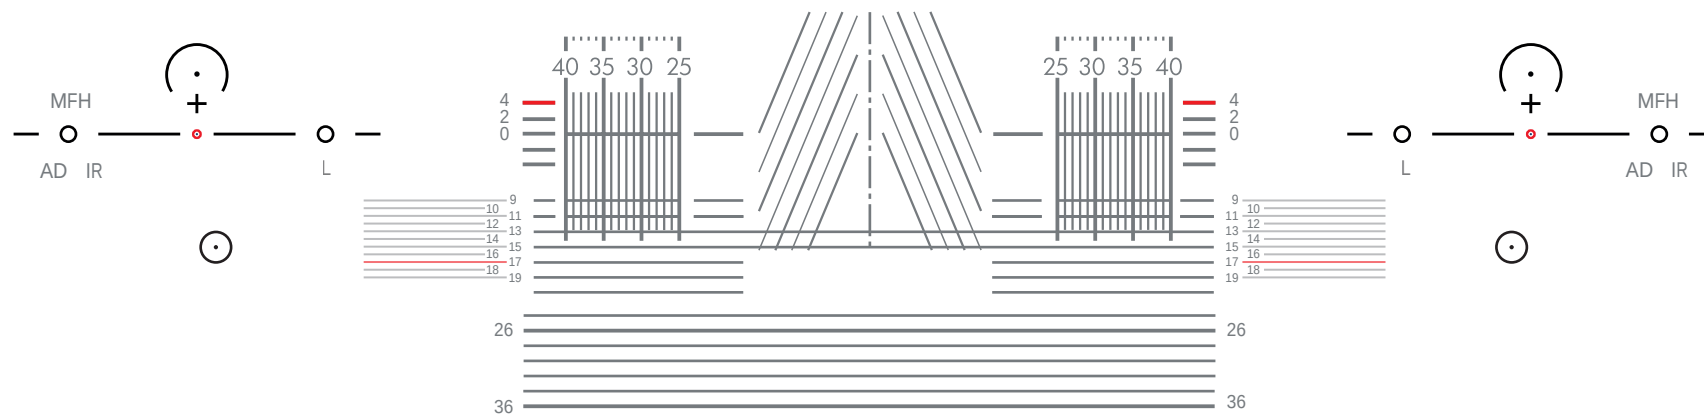

◦ : Centro Geométrico

Indicadores laser en la lente:

MFH: Altura minima de montaje

ADD: Adición

IR: Índice de refracción

L: Código de lente

DISPONIBLE PARA:


FIR - FIRST

DR - DRIVE

IND - INDOOR

FH-22

CARTILA DE CENTRAJE

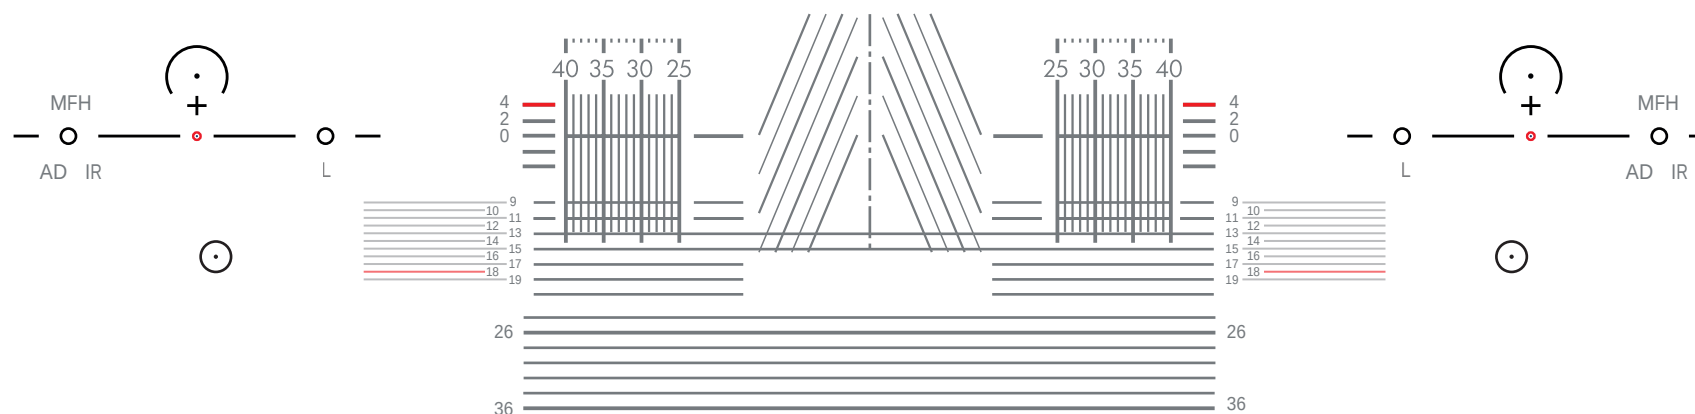

◦ : Centro Geométrico

Indicadores laser en la lente:

MFH: Altura minima de montaje

ADD: Adición

IR: Índice de refracción

L: Código de lente

DISPONIBLE PARA:


FIR - FIRST

DR - DRIVE

OUT - OUTDOOR

SINGLE VISION, GEO, RELAX & BIFOCALS

CARTILLA DE CENTRAJE

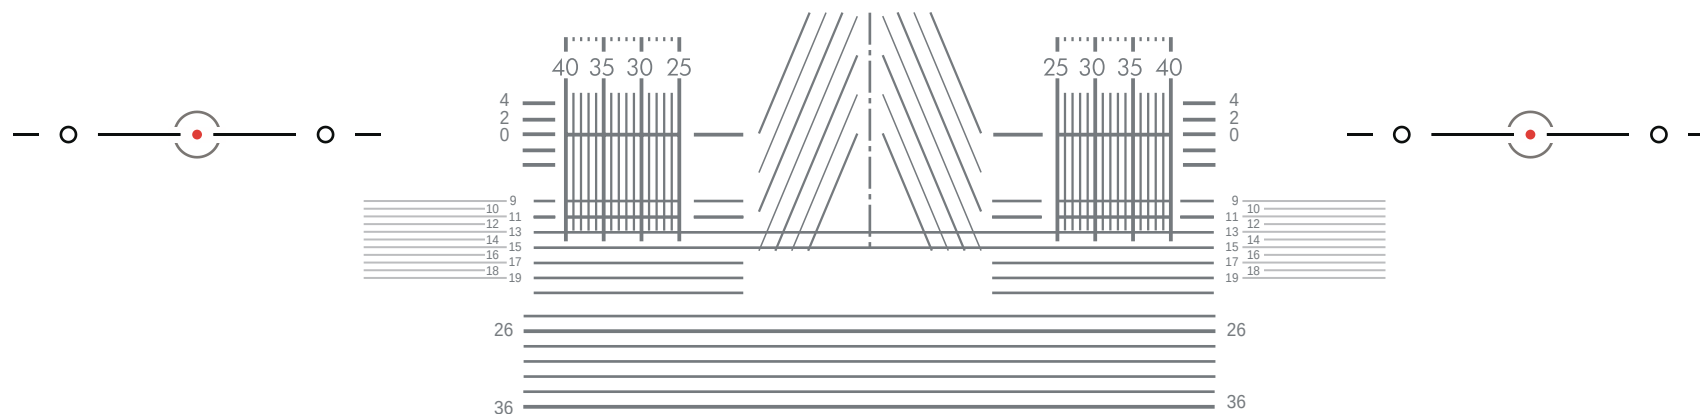

OFFICE

CARTILLA DE CENTRAJE

